
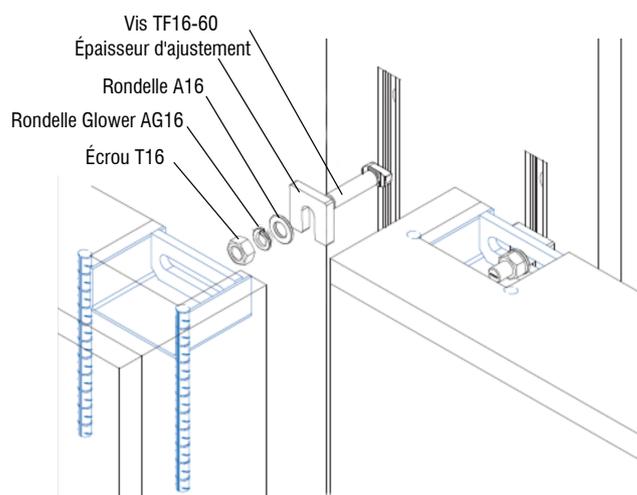


noxifer®

global bulding solutions

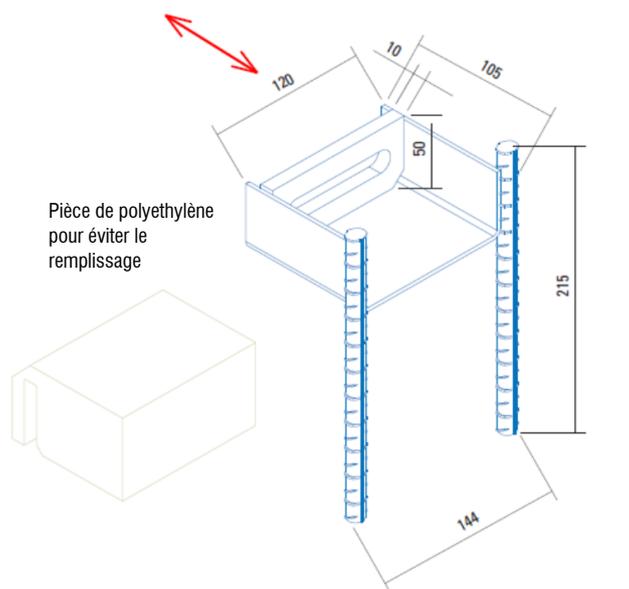


Code	Description
OCULFIX10	Rétention cachée pour les panneaux.

(1) Finition	Zingage électrolytique
Charge utile	1800 Kg
Béton	≥ HA-35

1. Peut être servi en différentes finitions.

Rétention d'accessoires cachés horizontaux éléments préfabriqués en béton. Montage avec vis FER TF16-60, profil NOXI, rondelle A16, rondelle Glower AG16, écrou T16 et épaisseurs de 3, 5, 10 et 15 mm. Avec ce système, la régulation de l'assemblage est réalisée dans les 3 principaux axes.


Oculfix 10

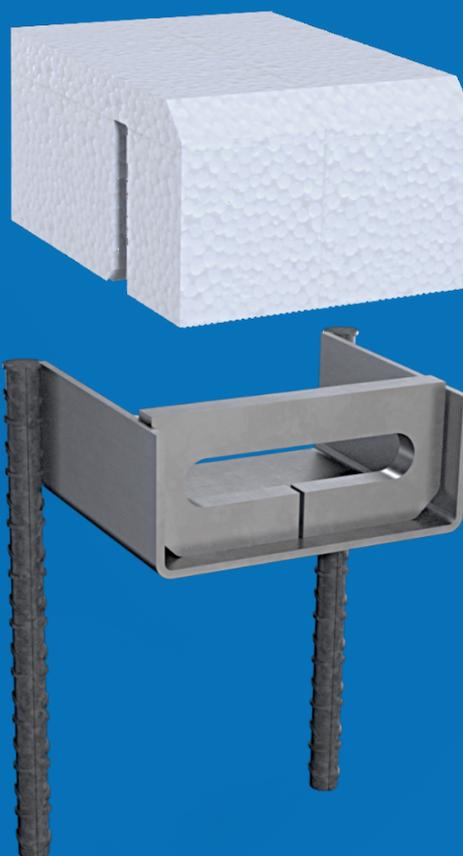

www.noxifer.com




Oculfix 10

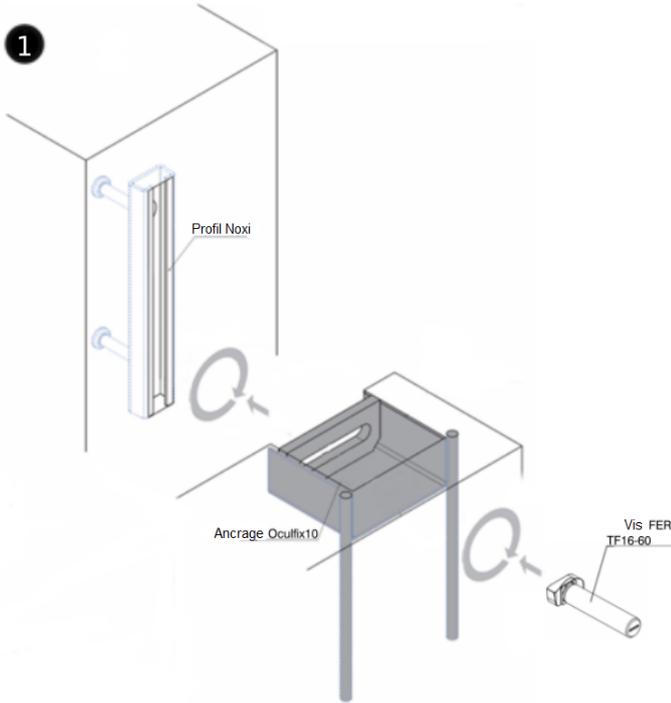


- 1.1.- Positionner l'élément à retenir par rapport à l'élément structurel.
- 1.2.- Insérer la vis FER TF16-60 dans le profil NOXI à travers le colis.

*Le profil peut être: NOXI C, R ou S, selon les charges.

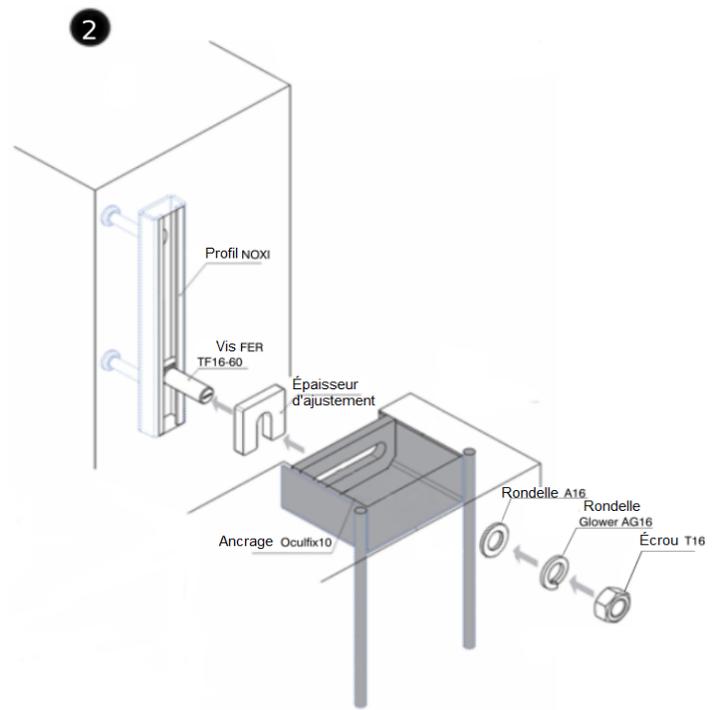

- 2.1.- Insérez autant d'épaisseur que nécessaire pour éviter le déplacement de l'élément à retenir.
- 2.2.- Insérer une rondelle A16, une rondelle Glower AG16 et un écrou T16.

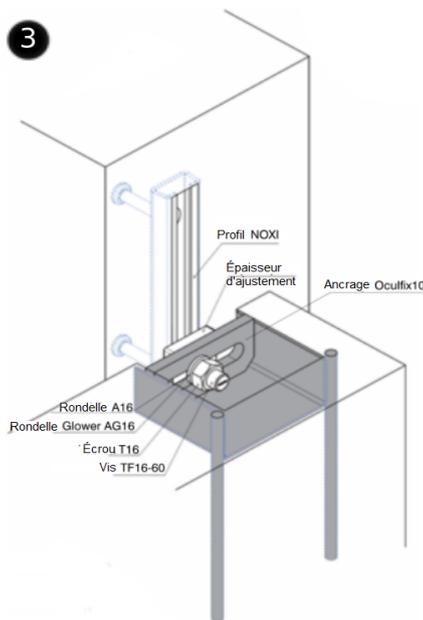

- 3.1.- Serrez l'écrou pour terminer l'assemblage. La rondelle Glower doit être complètement à plat.
- 3.2.- Vérifiez que tous les éléments sont dans la bonne position.

Avant de continuer la séquence de montage, assurez-vous d'avoir rigoureusement complété avec succès toutes ces étapes.